

После завершения сборки изделия
снять защитную пленку с кромок деталей.

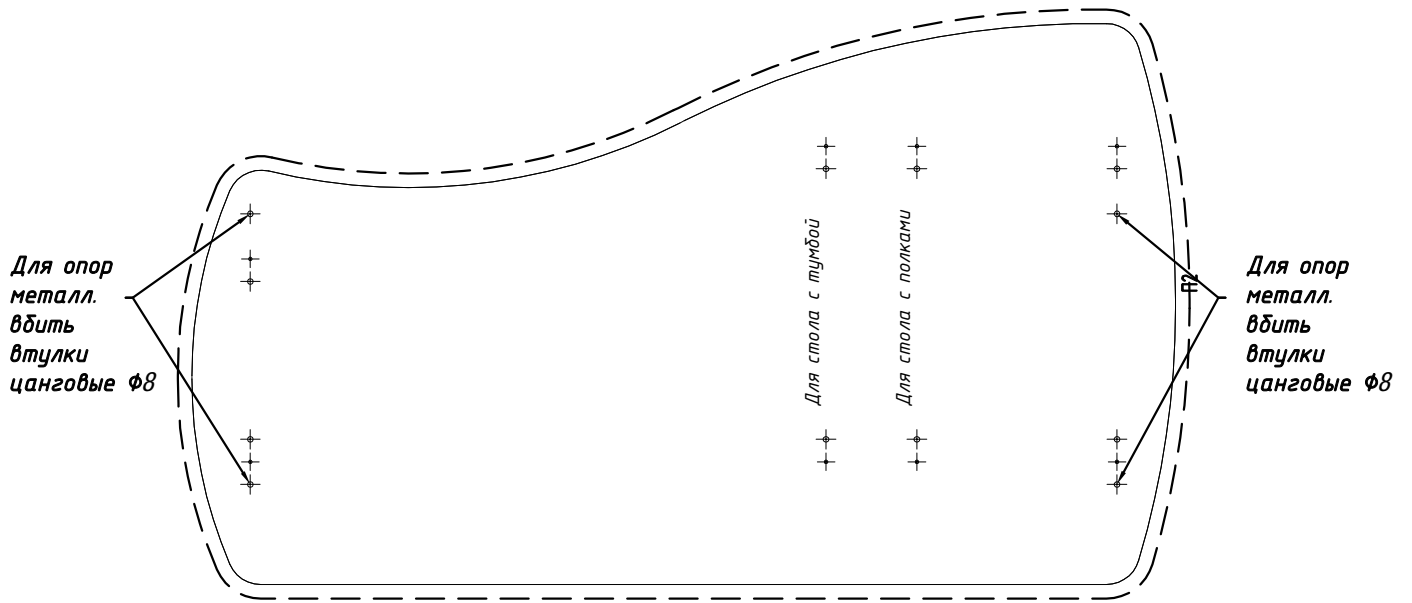


Схема расположения отверстий столешницы ассиметричной правой СУАС-14П, СУАС-16П.