


Модель "Версаль-Кабинет"

Сборка столов ВРСТК-205 (ВРСТК-205ИР1, ВРСТК-205ИР2) + ВРСТС-205 (ВРСТС-205Э, ВРСТС-205Р1, ВРСТС-205ЭР1),
ВРСТК-175 (ВРСТК-175ИР1, ВРСТК-175ИР2) + ВРСТС-175 (ВРСТС-175Э, ВРСТС-175Р1, ВРСТС-175ЭР1)

Сборка показана на примере сборки столешницы ВРСТС-205 (ВРСТС-205Э) и каркаса ВРСТК-205 (ВРСТК-205ИР1).


Сборка каркаса стола:

Положить столешницу (I) и основание (VIII) на чистую ровную поверхность глухими отверстиями вверх. В отверстия Ø8мм вбить шканты (2) (рис. 1, 1а и 2). В отверстия Ø5мм основания (VIII) вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод (рис. 2). В отверстия Ø8мм столешницы (I) вбить цанговые футорки (4). Вкрутить в цанговые футорки (4) дюбеля (5) стяжек-эксцентриков до упора в обод (рис. 1 и 1а).

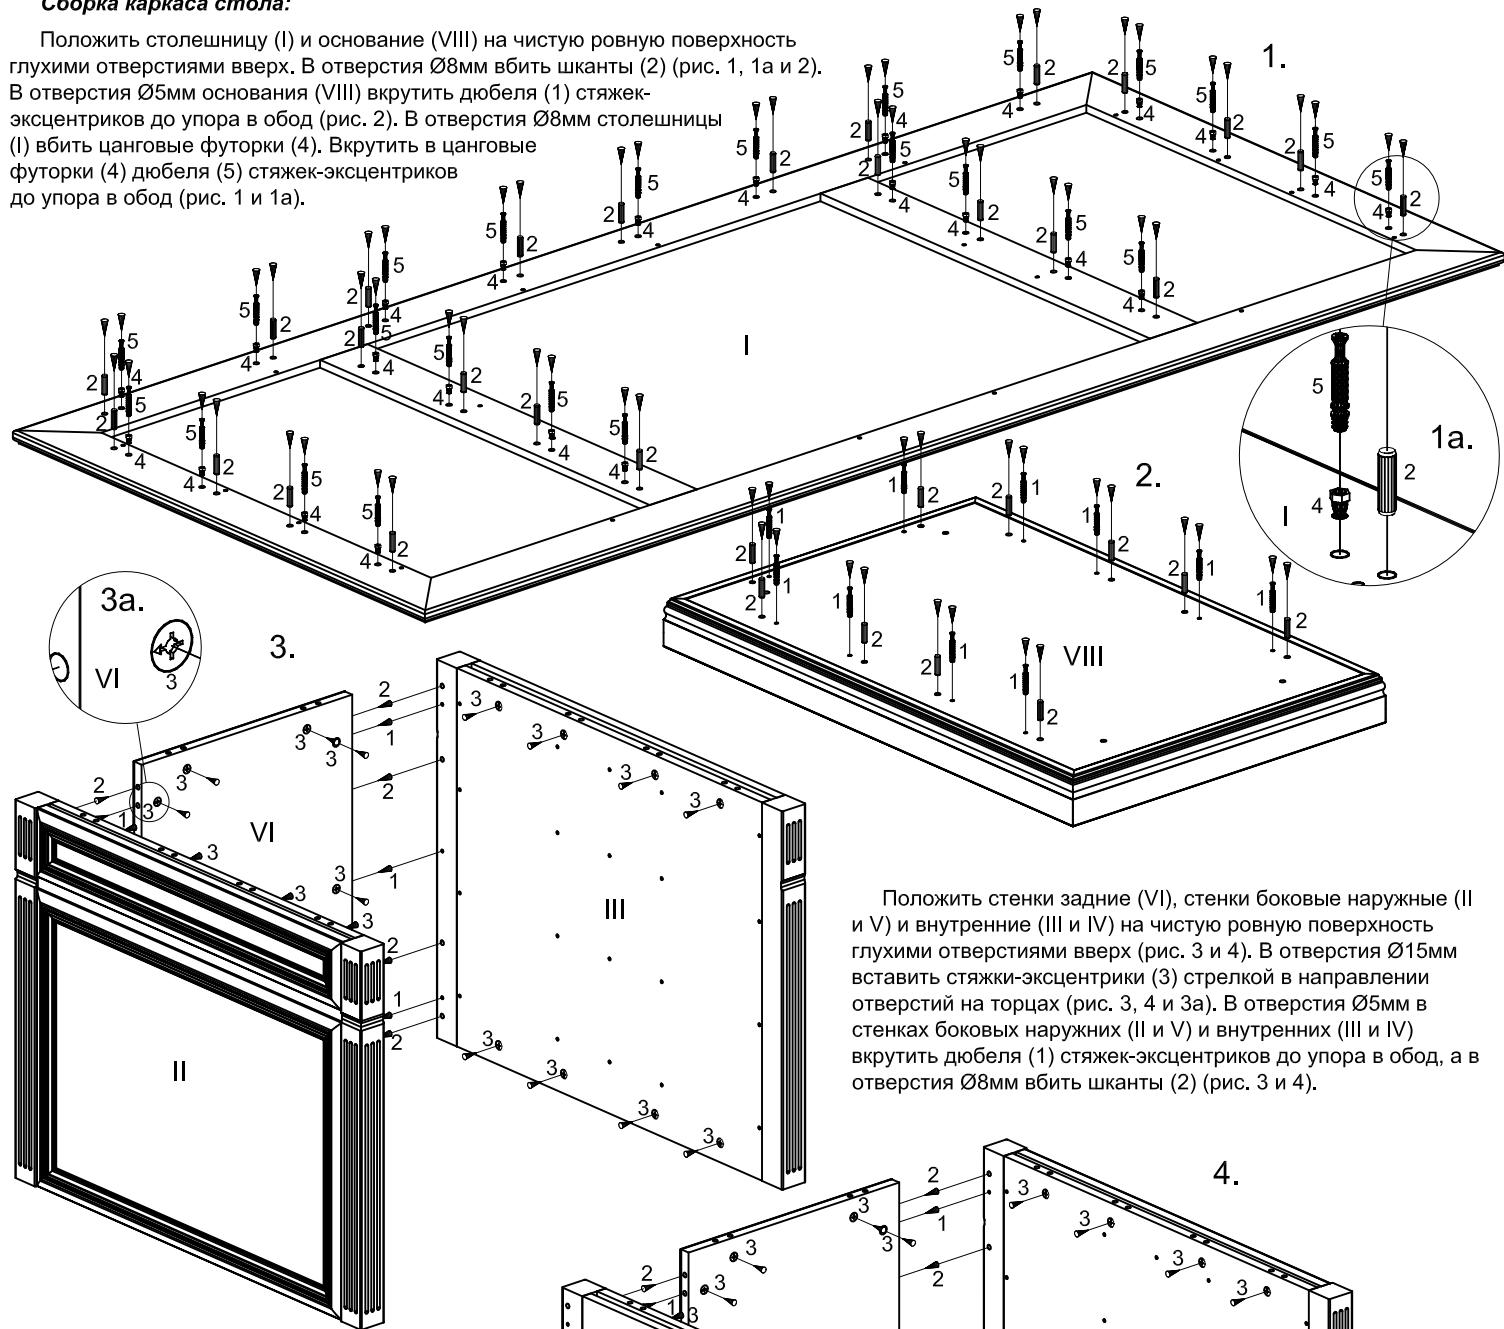

Положить стенки задние (VI), стенки боковые наружные (II и V) и внутренние (III и IV) на чистую ровную поверхность глухими отверстиями вверх (рис. 3 и 4). В отверстия Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 3, 4 и 3а). В отверстия Ø5мм в стенках боковых наружных (II и V) и внутренних (III и IV) вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод, а в отверстия Ø8мм вбить шканты (2) (рис. 3 и 4).

Соединить одну стенку заднюю (VI) со стенкой боковой наружной (левой) (II) и внутренней (левой) (III), а вторую со стенкой боковой наружной (правой) (V) и внутренней (правой) (IV) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (3) в стенках задних (VI) отверстий по часовой стрелке (рис. 3 и 4).

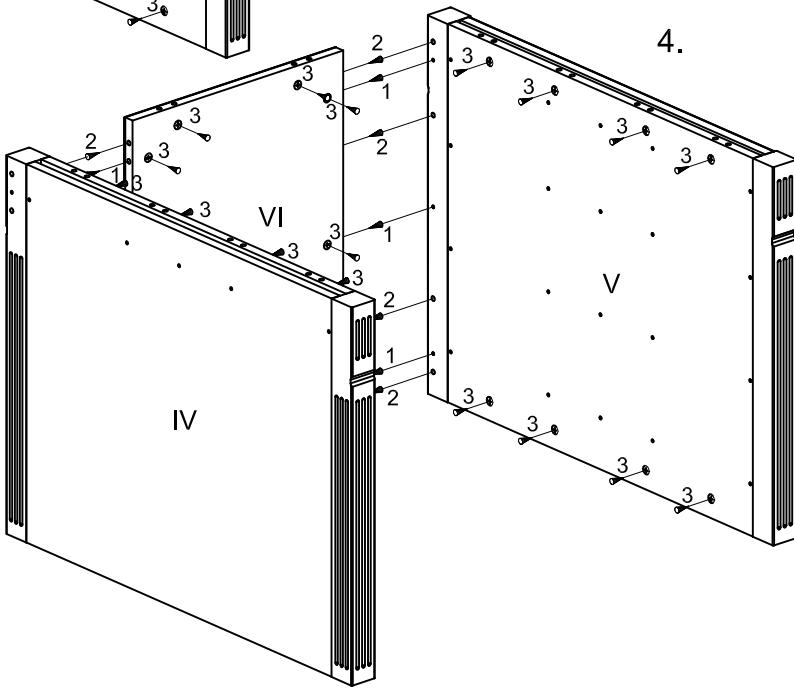

I - Столешница

II - Стенка боковая наружная (левая)

III - Стенка боковая внутренняя (левая)

IV - Стенка боковая внутренняя (правая)

V - Стенка боковая наружная (правая)

VI - Стенка задняя


VII - Панель передняя


VIII - Основание

IX - Ящик (ВРСТ-205-90)

X - Ящик (ВРСТ-205-100)

XI - Ящик (ВРСТ-205-110, ВРСТ-175-110)

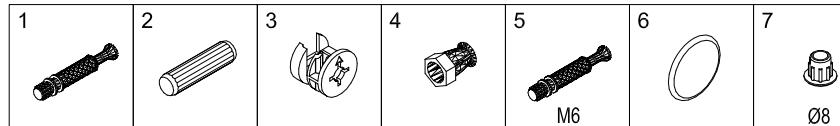


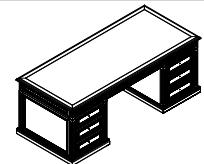

Модель "Версаль-Кабинет"


Сборка столов ВРСТК-205 (ВРСТК-205ИР1, ВРСТК-205ИР2) + ВРСТС-205 (ВРСТС-205Э, ВРСТС-205Р1, ВРСТС-205ЭР1),
ВРСТК-175 (ВРСТК-175ИР1, ВРСТК-175ИР2) + ВРСТС-175 (ВРСТС-175Э, ВРСТС-175Р1, ВРСТС-175ЭР1)

5.

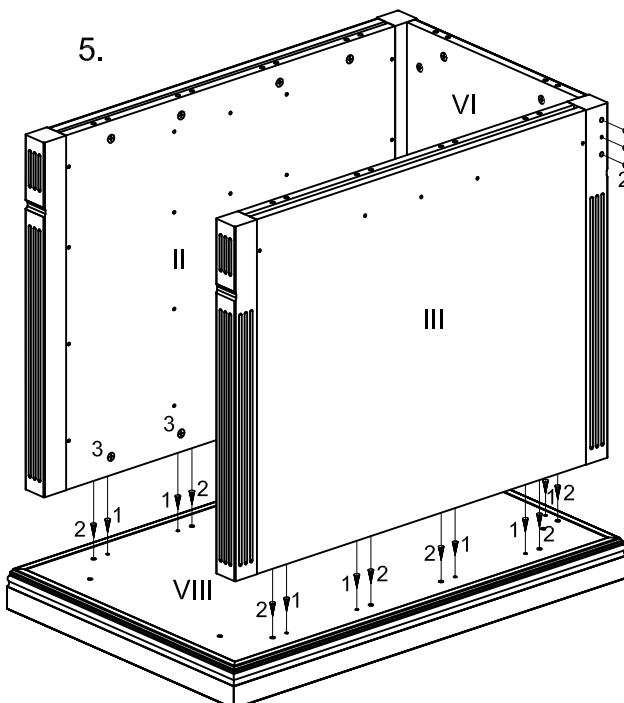


Установить стенки боковые наружные (II и V) и внутренние (III и IV) в сборе со стенками задними (VI) на основания (VIII) и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (3) отверткой по часовой стрелке (рис. 5).

Установить тумбы стола на предполагаемое место установки стола согласно дизайн проекту. Во избежании повреждения стола перемещать стол в дальнейшем запрещается!

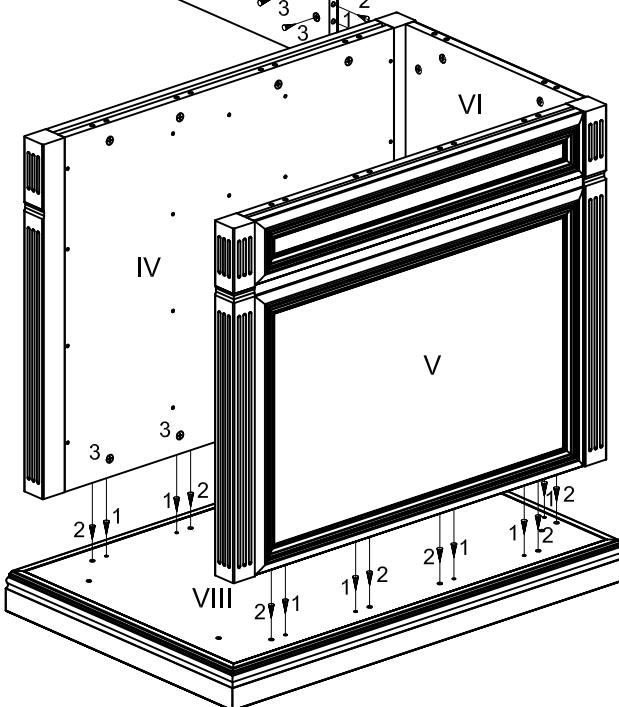

Положить панель переднюю (VII) глухими отверстиями вверх. В отверстия Ø15мм вставить стяжки-эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий на торцах (рис. 5). В боковины внутренние (III и IV) вбить шканты (2) и вкрутить дюбеля (1) стяжек-эксцентриков до упора в обод (рис. 5).


6.

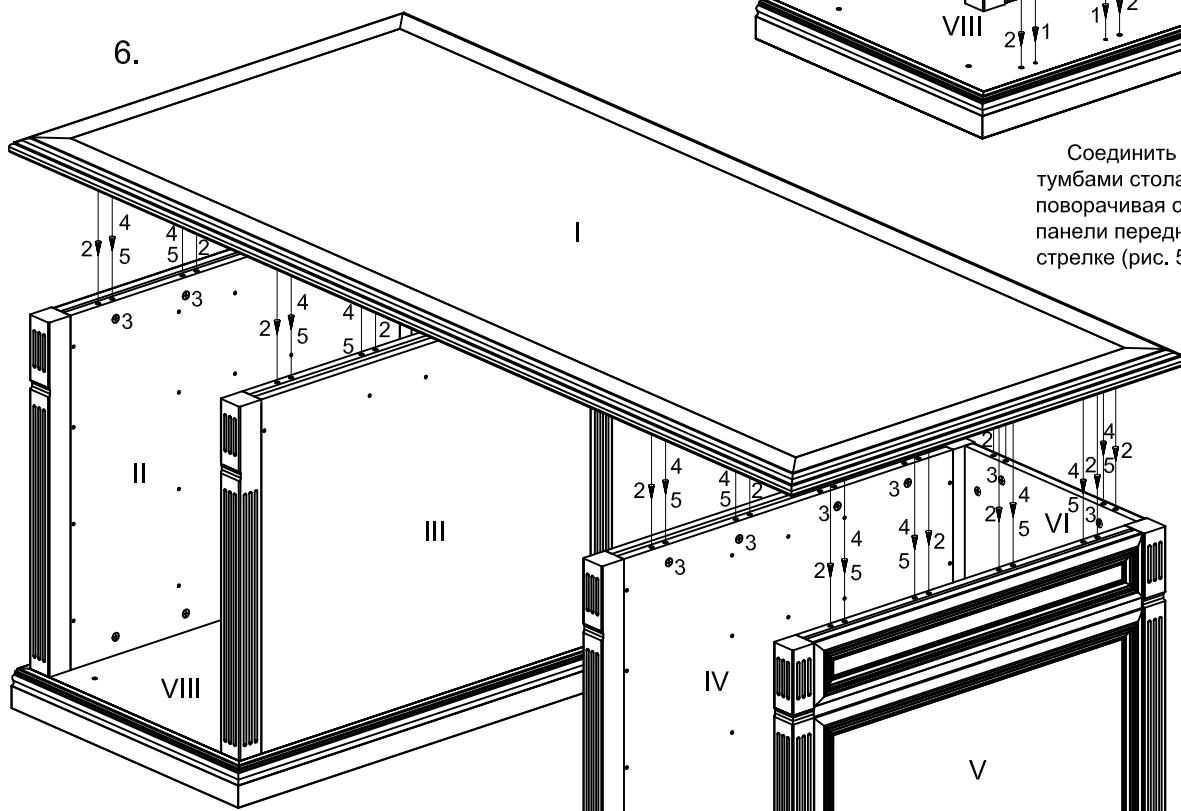


Соединить панель переднюю (VII) с двумя тумбами стола и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (3) в панели передней (VII) отверткой по часовой стрелке (рис. 5).

Установить столешницу (I) на каркас стола и зафиксировать, поворачивая стяжки-эксцентрики (3) отверткой по часовой стрелке (рис. 6).

- I - Столешница
- II - Стенка боковая наружная (левая)
- III - Стенка боковая внутренняя (левая)
- IV - Стенка боковая внутренняя (правая)
- V - Стенка боковая наружная (правая)
- VI - Стенка задняя
- VII - Панель передняя
- VIII - Основание
- IX - Ящик (ВРСТ-205-90)
- X - Ящик (ВРСТ-205-100)
- XI - Ящик (ВРСТ-205-110, ВРСТ-175-110)

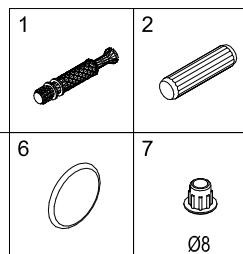

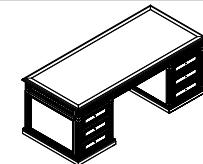

Модель "Версаль-Кабинет"


Сборка столов ВРСТК-205 (ВРСТК-205ИР1, ВРСТК-205ИР2) + ВРСТС-205 (ВРСТС-205Э, ВРСТС-205Р1, ВРСТС-205ЭР1),
ВРСТК-175 (ВРСТК-175ИР1, ВРСТК-175ИР2) + ВРСТС-175 (ВРСТС-175Э, ВРСТС-175Р1, ВРСТС-175ЭР1)

Установить ответные планки направляющих (2*). Выдвинуть подвижную часть направляющих (2*) до упора, и зафиксировать направляющие (2*) евровинтами (1*). (рис. 14 и 14а).

В случае необходимости устранить качание стола, выкручивая регулируемые опоры отверткой с тонким плоским жалом через сквозные отверстия в основании (VIII).


Закрыть стяжки-эксцентрики в корпусе стола заглушками (4), а сквозные отверстия Ø8мм в основании заглушками (5).

14.

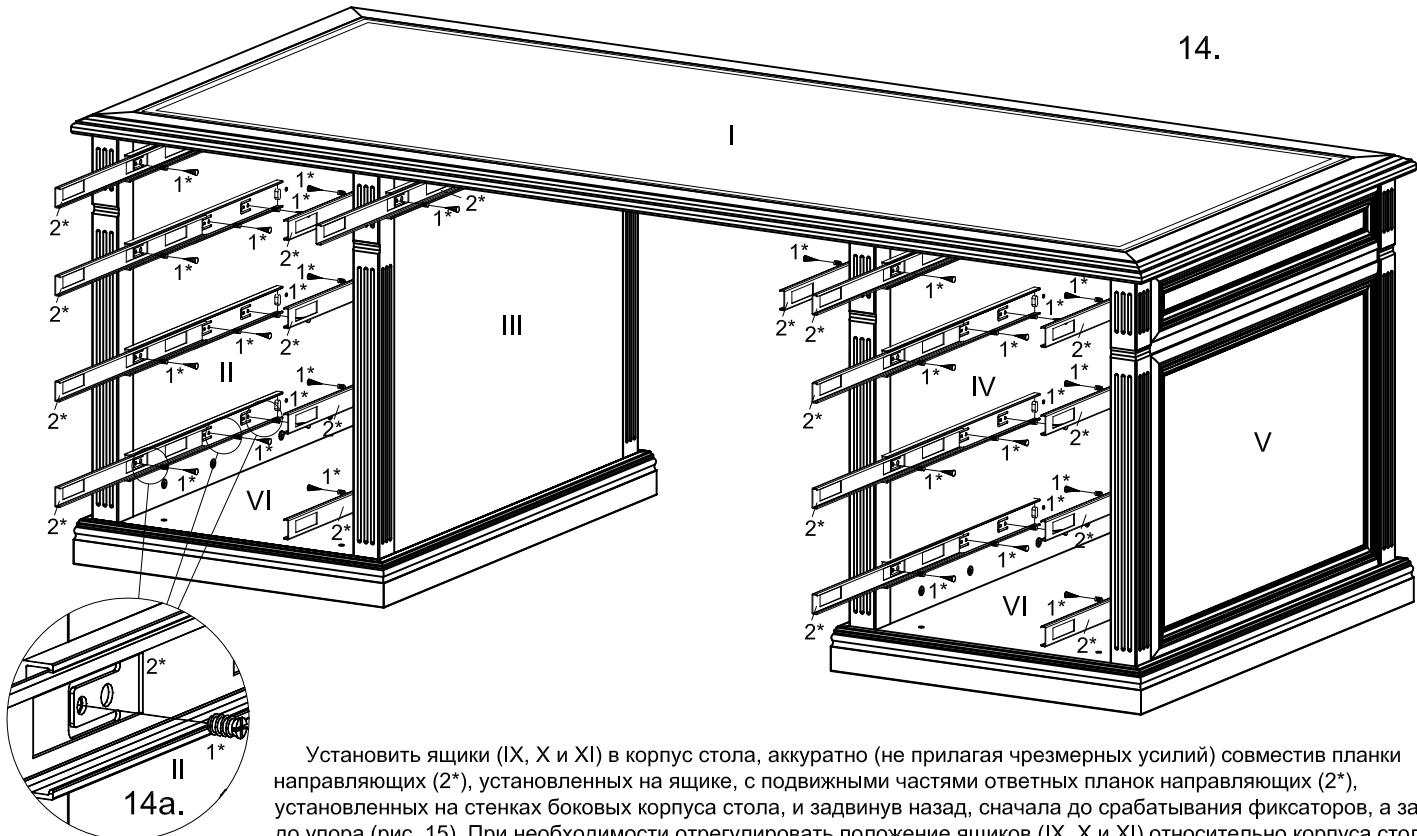

Установить ящики (IX, X и XI) в корпус стола, аккуратно (не прилагая чрезмерных усилий) совместив планки направляющих (2*), установленных на ящике, с подвижными частями ответных планок направляющих (2*), установленных на стенках боковых корпуса стола, и задвинув назад, сначала до срабатывания фиксаторов, а затем до упора (рис. 15). При необходимости отрегулировать положение ящиков (IX, X и XI) относительно корпуса стола. Для этого необходимо выдвинуть ящик вперед до упора, ослабить саморезы (3*), проходящие через вертикальные пазы в планках направляющих (2*). Выставить требуемое положение ящика, затянуть саморезы (3*) и зафиксировать дополнительно планки направляющих (2*), ввернув саморезы (3*) (рис. 15 и 15а).

15.

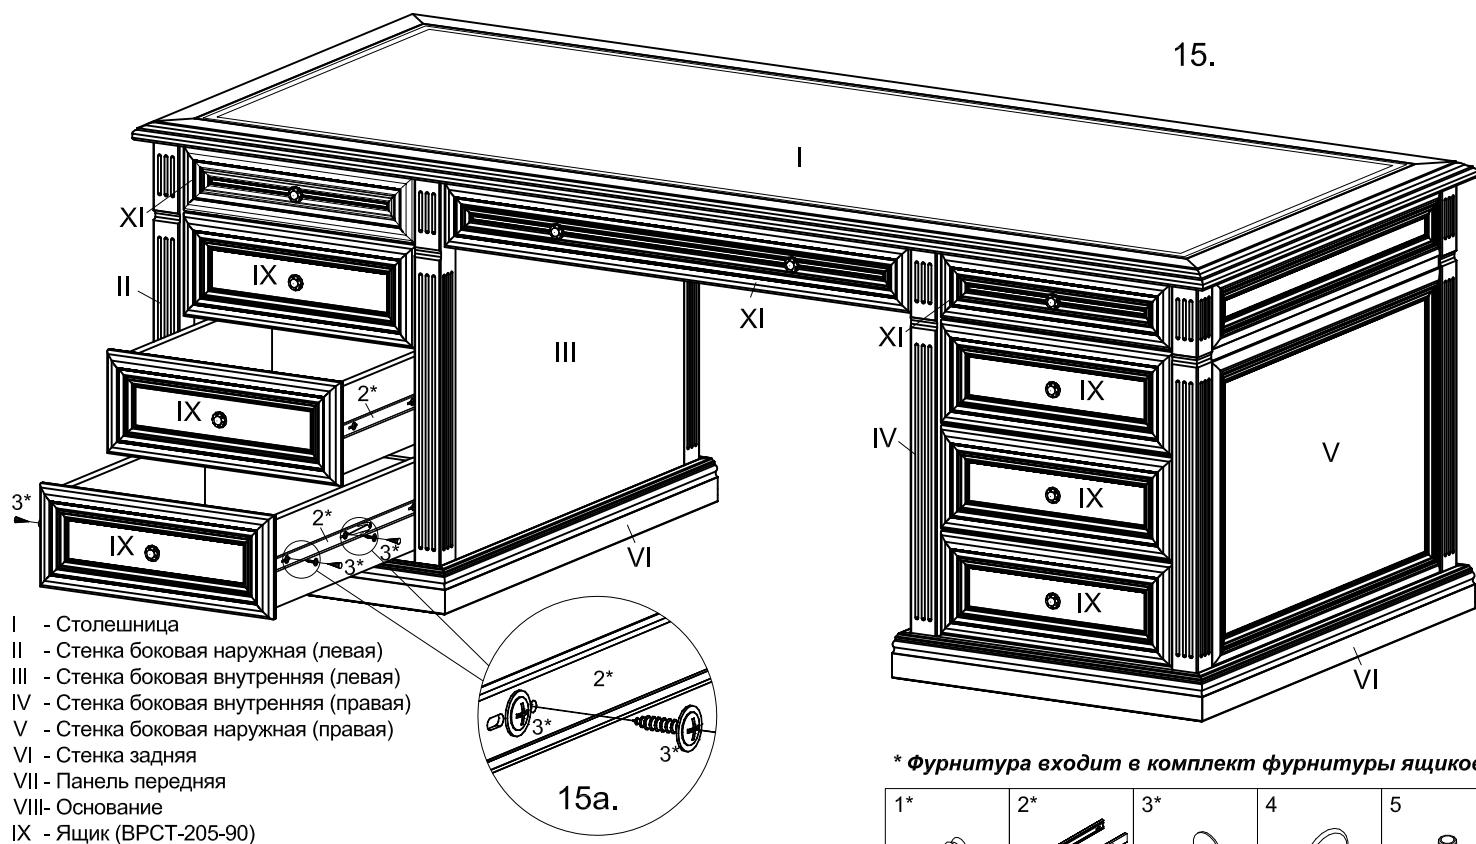

- I - Столешница
- II - Стенка боковая наружная (левая)
- III - Стенка боковая внутренняя (левая)
- IV - Стенка боковая внутренняя (правая)
- V - Стенка боковая наружная (правая)
- VI - Стенка задняя
- VII - Панель передняя
- VIII - Основание
- IX - Ящик (ВРСТ-205-90)
- X - Ящик (ВРСТ-205-100)
- XI - Ящик (ВРСТ-205-110, ВРСТ-175-110)

* Фурнитура входит в комплект фурнитуры ящиков.

