

Модель "Версаль"
Фасад ГШФ-81П, ГШФ-81Л, ГФФ-89



Сборка фасада показана на примере фасада ГФФ-89,
остальные фасады собираются аналогичным образом.


Вставить петли (2) в отверстия фасада и закрепить
саморезами (4). В фасадах ГШФ-81П и ГШФ-81Л
применяются четыре петли.

Ответные планки петель закрепить на соответствующей
боковой стенке корпуса шкафа или тумбы, имеющимися
при них винтами.

Закрепить ручку (5*) при помощи винтов (6*).



Навесить и отрегулировать фасад (см. инструкцию по
регулировке дверей).

Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (3).
Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить в углы
на внутренней стороне фасада, со стороны установки
винтов (6*) (рис. 1) или напротив силовых полок, в
зависимости от того на какой корпус шкафа
устанавливается фасад.

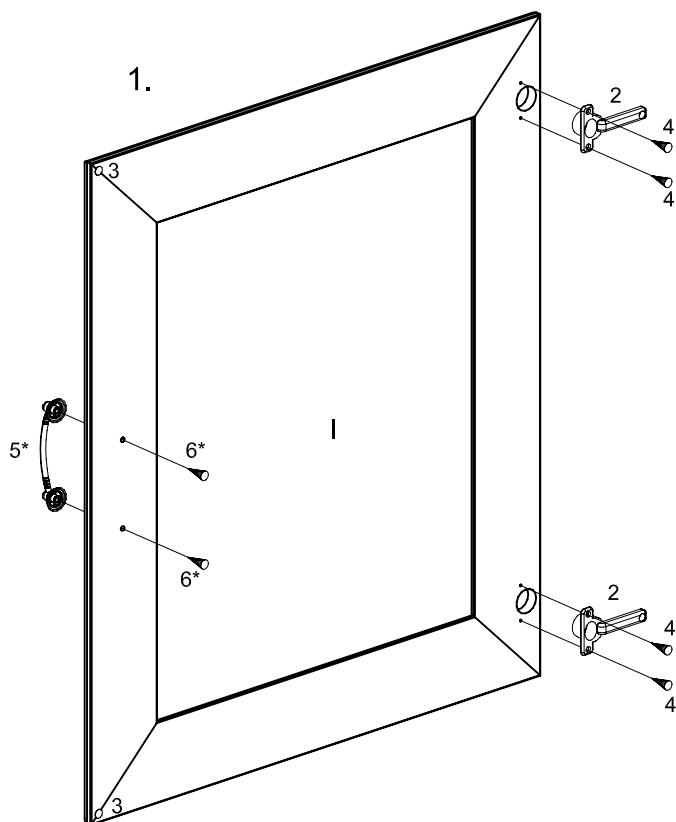


ГШФ-81П

ГШФ-81Л

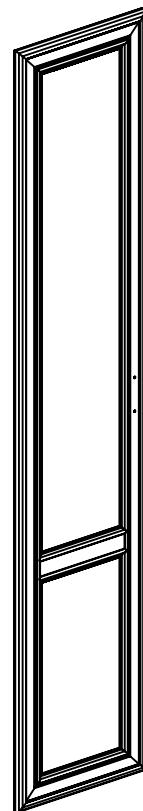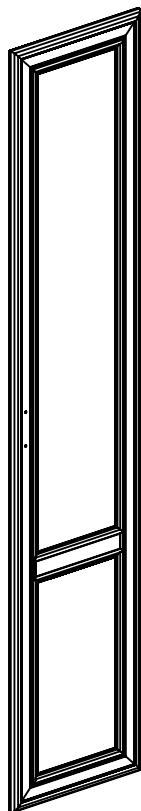

ГФФ-89

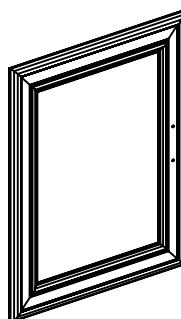

Ручка в составе фасада не входит и заказывается отдельно.

* *Фурнитура входит в комплект поставки ручки ВРР-2.*

I - Фасад

