

# Коллекция "Спикер"

## Тумба сервисная СКТС-1

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия!

Сборку производить на твердой ровной поверхности!

Тумба сервисная-унифицированная, т. е. собирается как в левом(дверка слева, ящики справа), так и в правом(дверка справа, ящики слева) исполнении.

### Собрать корпус тумбы:

1. Перед сборкой корпуса тумбы подготовить детали предварительно установив необходимую фурнитуру. В топ тумбы (I) вбить шканты (1) и вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (2) в соответствующие отверстия(рис. 1). В опору среднюю (V), полку среднюю (VI), правую (III) и в левую (IV) боковины вбить шканты (1) и вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (2) вставить эксцентрики (3) стрелкой в направлении в торцах. Если собирается тумба в левом исполнении к правой боковине (III) прикрутить направляющие (9) винтами 6,3x11(6), к левой (IV) ответные планки (10) на винты 6,3x13 (17), если в правом, наоборот: направляющие (9) к левой (IV), ответные планки (10) к правой (III)(рис. 2). В дно (II) и стойку (IX) вставить эксцентрики (3) стрелкой в направлении отверстий в торцах. В заднюю стенку (VIII) вбить шканты (1) и вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки (2) вставить эксцентрики (3). К двери (VI) саморезами 3,5x15 (19) прикрутить петли (11).
4. Собрать корпус тумбы, закрутив эксцентрики (3) по часовой стрелке(рис. 3).
5. Прикрутить к стойке (IX) направляющие (9) винтами 6,3x11 (6), к дну (II) прикрутить колесные опоры (14) саморезами 3,5x15 (19).

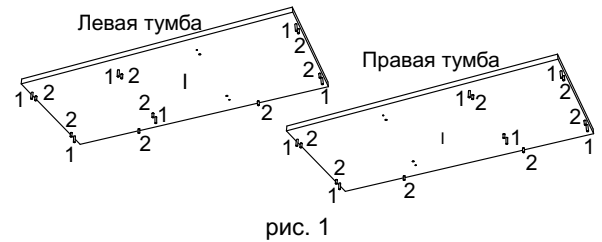


рис. 1

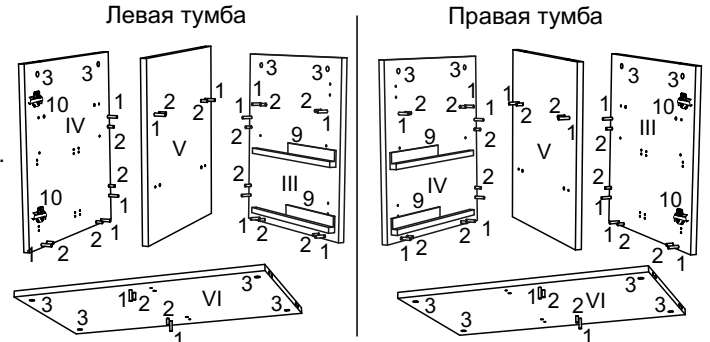


рис. 2

### Собрать ящики:

1. Перед сборкой ящиков вбить в фасады (XV) цанговые футорки (13)(рис. 4). В закрашенные на рисунке вбить цанговые футорки (13) если собирается тумба в левом исполнении, в незакрашенные-если в правом.
2. Боковины ящика (XI, XII) конфирматами 7x50 (7) прикрутить к задней панели (XIII) и фальш-панели ящика (XVI), дно ящика (XIV) вставить в пазы боковин (XI, XII) и прикрутить саморезами 3,х15 (19) к задней панели (XIII) и фальш-панели (XIV)(рис. 5). Прикрепить фасады (XV) к ящикам при помощи винтов M4x22 (5), установить фиксаторы (22)(рис. 6).

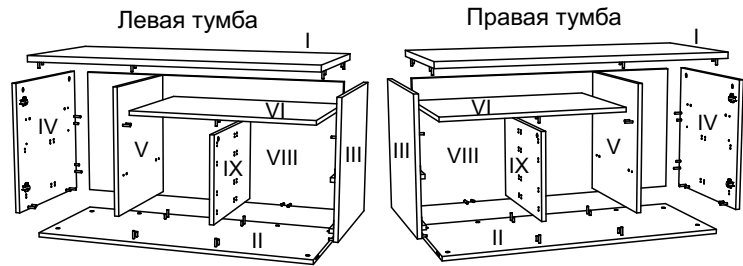


рис. 3

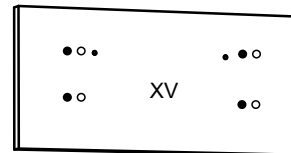


рис. 4

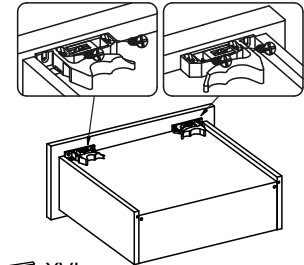


рис. 6

### Окончательно собрать тумбу(рис. 7):

1. Установить ящики на направляющие в корпусе и установить на фасады ручки (18) при помощи винтов M4x40 (4).
2. Навесить дверь (X), досверлить отверстия сверлом Ø5 мм в месте предполагаемого расположения ручки, предварительно приложив брусок в месте предполагаемого выхода сверла, прикрутить ручку (18) при помощи винтов M4x22 (5). Поставить заглушки (20, 21) на фурнитуру и заглушить технологические отверстия заглушками (15, 16).
3. Поставить полкодержатели (12) и установить на них полку (VII).

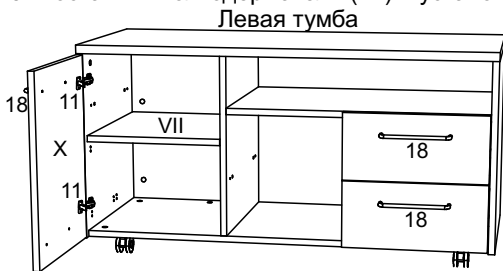


рис. 7

рис. 5

				I-топ II-дно III-боковина правая IV-боковина левая V-опора средняя VI-полка средняя	VII-полка съемная VIII-задняя стенка IX-стойка X-дверь XI-боковина ящика левая XII-боковина ящика правая	XIII-задняя панель ящика XIV-дно ящика XV-фасад ящика XVI-фальш-панель ящика		
								
								